


Monteringsanvisning Omkledningssøyle

1. Dersom søylesko stikker ut over 10,5cm må det hogges/høvles av noe i 4bunn innvendig på to av sidene av omkledningssøylen.



2. Skru sammen to av lamellene. For å skru sammen lameller bruker man f.eks M3x30 med så lite hode som mulig.

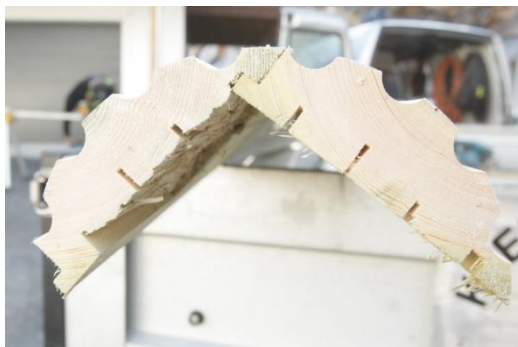


Man skrur inn for hver 20-25 cm. Det er ikke nødvendig å lime disse sammen. Man skrur slik (skruen på bildet er større en anbefalt skrue):




3. Når to av lamellene er skrudd sammen, setter man dem mot et av hjørnene i den eksisterende stolpen, og fester dem til stolpen med M3x30 skruer. Skru med ca 60 cm mellomrom.

Man skrur slik for å få den festet til eksisterende stolpe:

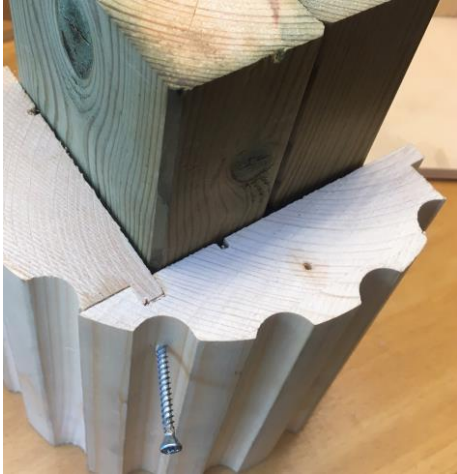

Når to av lamellene er på plass, er det bare å skru på plass dem to siste på tilsvarende måte.

4. Dersom eksisterende stolpe er 98x98 mm vil det bli litt luft mellom omkledningsøyle og eksisterende søyle. Man kan med fordel sette inn litt lengre skruer på disse hjørnene. 40-50mm

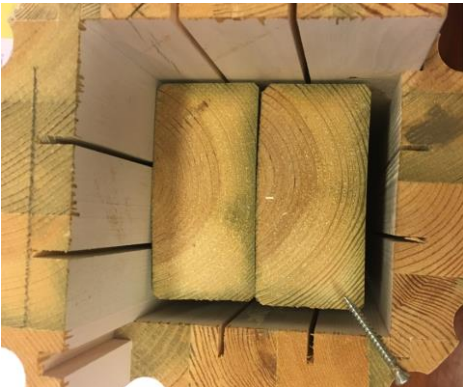

5. Sokler

Dersom du har bestilt sokler (ekstrautstyr), tres disse rundt stolpesko/fundament.



Disse skrues deretter i hverandre slik at dem henger godt sammen. 1-2 skrue på hver side. Bruk gjerne 4,2x50mm (ca) bolt. Bør forbores.



6. Omkleddingssøylen er nå klar til etterbehandling. Sparkle (f.eks Jotun sparkel for tre) alle skruehull og eventuelle gliper / sprekker. For å unngå tørkesprekk er det viktig at søyle og sokkel behandles direkte etter montering. Vi anbefaler vannbasert husmaling, 2 strøk.